




WWW.SENDOITALIA.COM



# REMOTE CONTROL

## ► TELECOMANDO

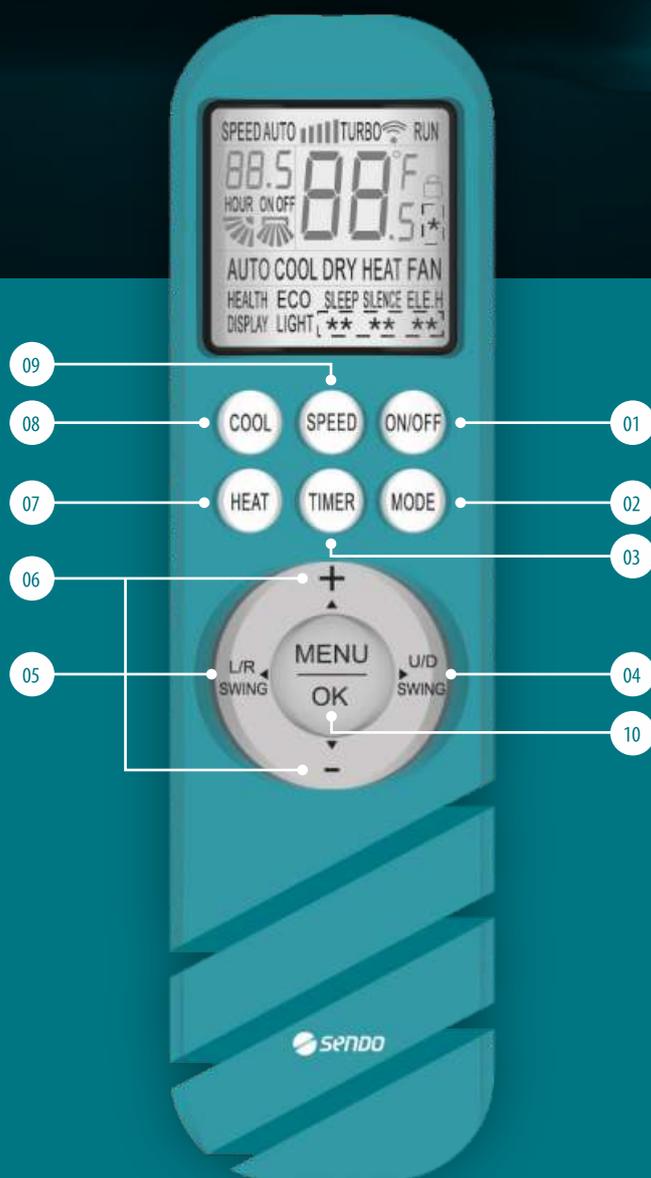



**01. ON/OFF**  
Attivazione / disattivazione  
condizionatore



**04. U/D SWING**  
Impostazione per  
flusso d'aria verticale



**07. HEAT**  
Modalità riscaldamento



**02. MODE**  
Selezione modalità automatica / raffreddamento /  
deumidificazione / riscaldamento / ventilatore



**05. L/R SWING**  
Impostazione per  
flusso d'aria orizzontale



**08. COOL**  
Modalità Raffrescamento



**03. TIMER**  
Timer  
accesso / spento



**06. + & -**  
Impostazione della  
temperatura



**09. SPEED**  
Selezione della velocità  
flusso d'aria basso, medio, alto



**10. MENU & OK**



**TURBO**

Raffreddamento / riscaldamento  
diretto dello spazio



**SLEEP**

Sleep mode



**ECO**

Eco mode



**iCLEAN**

Display di attivazione / disattivazione  
della pulizia dell'unità



WWW.SENDOITALIA.COM

SANDEN INTERCOOL ITALY srl Via S. Penna, 4 - 06132 PERUGIA T. +39 075 5173708 [www.sendoitalia.com](http://www.sendoitalia.com) | [info@sendoitalia.com](mailto:info@sendoitalia.com)